

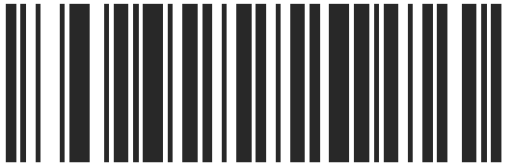
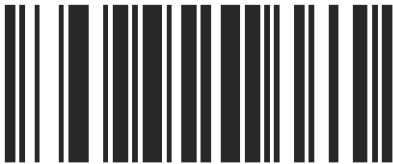
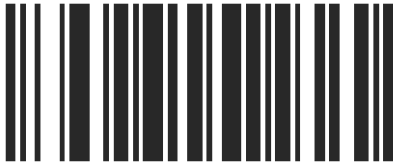
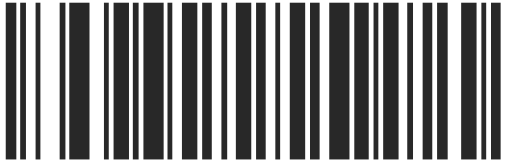
Anleitung: Qs6000 Barcodescanner für „i25“ Barcodes mit Länge von mindestens 6 programmieren

1. Schritt: in ALFSA anmelden.
2. Schritt: Auf „Flaschenliste“ klicken.
3. Schritt: Diesen Barcode scannen:



Falls die Flasche „Speicher Sieghartskirchen“ angezeigt wird,
ist der Barcodescanner richtig programmiert.

Falls nicht, folgende Barcodes der Reihe nach scannen:

set	
minimum-label-length	
0	
6	
end	

4. Schritt: Barcode von Schritt 3 erneut scannen.
Die Flasche sollte jetzt erkannt werden.
 5. Schritt: Barcode auf eigener Atemluftflasche scannen.
- Wichtig: Die eigene Flasche muss noch immer erkannt werden.**

Falls nicht, ein Email an alfsa@bfkdo-tulln.at senden oder
in dringenden Fällen 0664 9246242 anrufen.